


BASCOM-AVR kann externe Programmer-Software wie z.B. AVRdude ansprechen und mittels {file} an diese eine Datei übergeben, die geflasht werden soll. Eine Angabe der AVR-Type ist aber nicht möglich. Das behebt stk2dude, in dem es als pseudo-stk500.exe arbeitet. Es ruft AVRdude auf und übergibt die Parameter.


Konfiguration in BASCOM-AVR über Optionen – Programmierer :

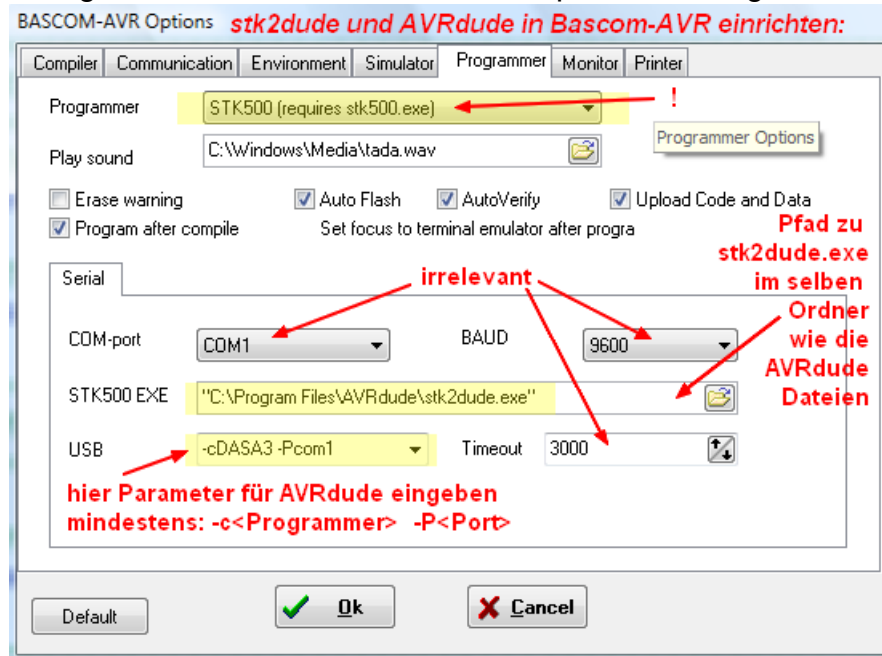

Erforderliche Dateien im Ordner von AVRdude: avrdude.exe, avrdude.conf, stk2dude.exe, libusb0.dll

stk2dude an argument converter for BASCOM-AVR and AVRdude

BASCOM-AVR has the ability to call external programmer-software like AVRdude and to transmit the file to flash using {file}, but it lacks transmitting the AVR-type. Stk2dude can do that by acting as a fake-stk500.exe. It calls AVRdude and gives the necessary arguments.

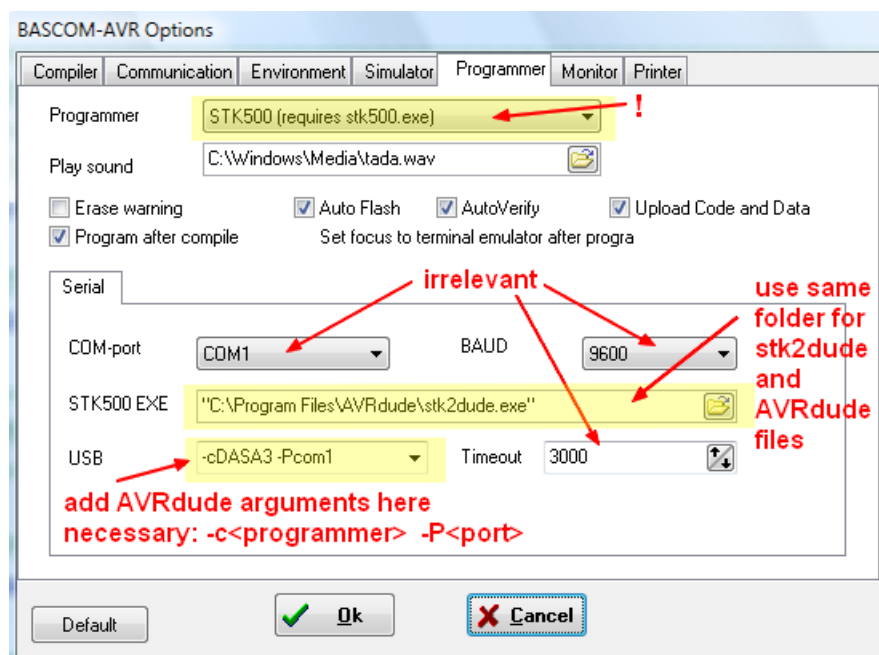

Files needed in AVRdude folder: avrdude.exe, avrdude.conf, stk2dude.exe, libusb0.dll